



Вспомогательное устройство

PВ-2



**Руководство по установке, эксплуатации
и техническому обслуживанию**



Перед установкой штанги демонтажной, отключите подачу воздуха к шиномонтажному станку и нажмите любую педаль, чтобы спустить воздух из системы.



Перед установкой, разделите все части, чтобы удостовериться, что все компоненты на месте.

Комплект поставки:

1. Цилиндр и монтажная база
2. Набор U-образных болтов
3. Пластиковая монтажная головка
4. 2х сторонняя изогнутая штанга
5. Кронштейн
6. 5ти сторонний автоблокирующийся пневмоклапан
7. Гайки крепления цилиндра



Для упаковки, РВ-2 собрана в противоположную сторону. Чтобы правильно установить 2х стороннюю штангу (№4) на правую сторону шиномонтажного станка, необходимо перевернуть ее в центральном кронштейне.

Извлеките винт и шайбу, переверните изогнутую часть штанги и закрепите ее на кронштейне.




РВ-2 укомплектована набором U-образных болтов (№2). Используйте их для фиксации штанги на вертикальной колонне шиномонтажного станка.





Прикрутите кронштейн к вертикальной колонне шиномонтажного станка при помощи набора U-образных болтов.

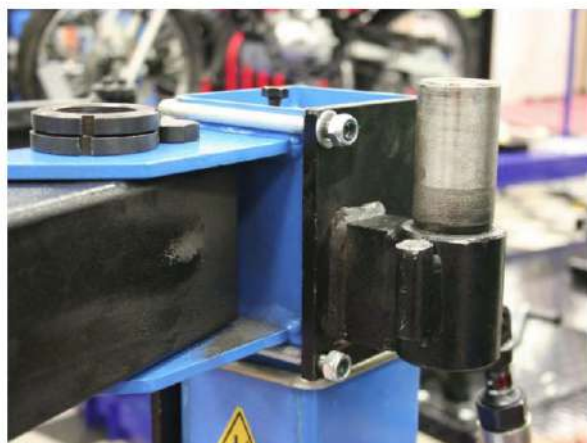

Поместите 2х стороннюю изогнутую штангу на кронштейн. Зафиксируйте штангу шайбы и винта.





Извлеките 2 гайки крепления цилиндра из его основания. Вставьте основание цилиндра в кольцо изогнутой штанги. Вставьте первую гайку и затяните ее. Сделайте тоже самое со второй гайкой.




Проложите длинную 6 миллиметровую трубку за колонной. Зафиксируйте. Проведите трубку сзади шиномонтажного станка и вставьте в отверстие.







Проложите длинную 6 миллиметровую трубку за колонной. Зафиксируйте. Проведите трубку сзади шиномонтажного станка и вставьте в отверстие.

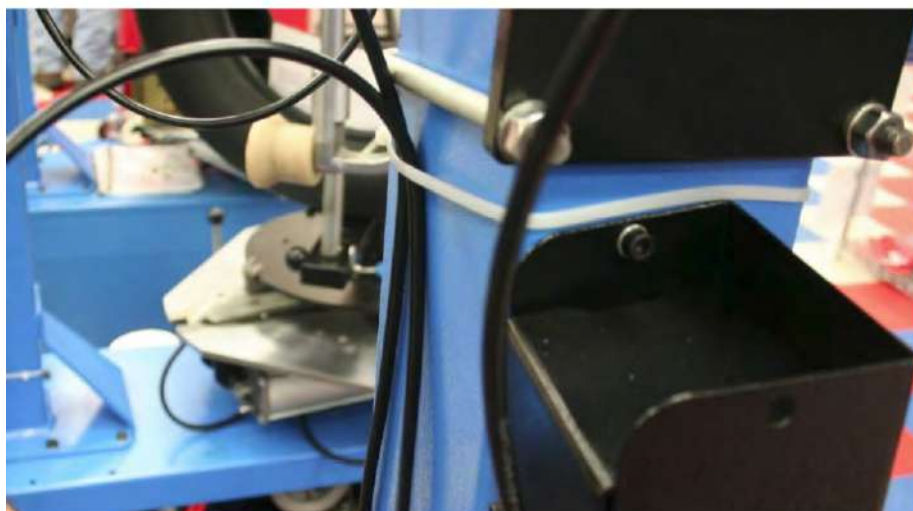



Разрежьте эту воздушную трубку. Подключите каждый конец этой 8мм трубки к 5ти стороннему авто блокирующему пневмоклапану.

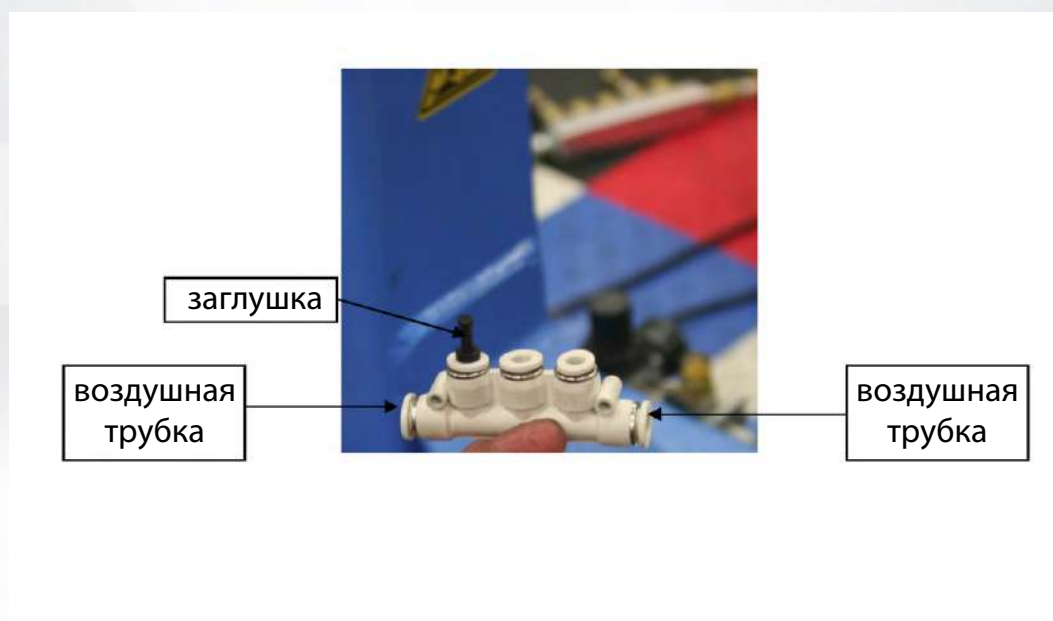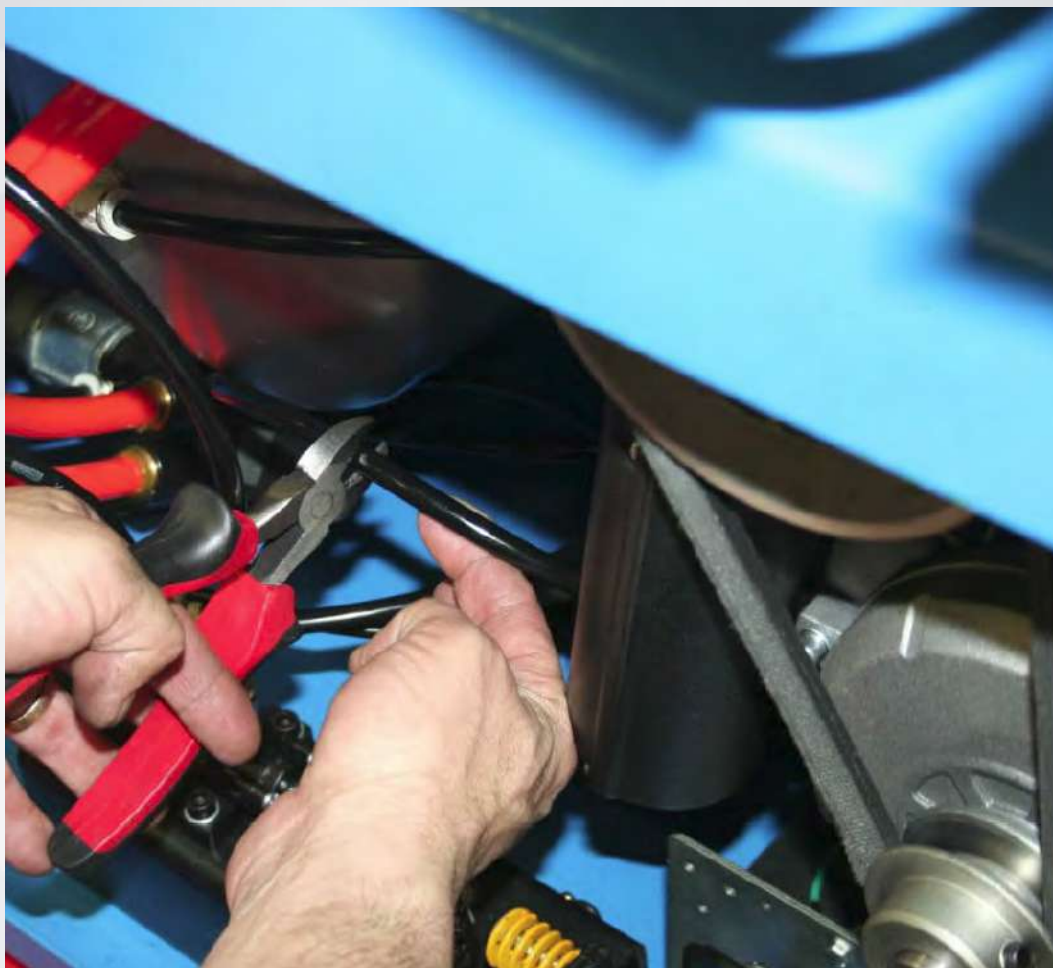



Примечание: если вы используете одно пневмоустройство, то Вам будет предоставлена бмм заглушка, чтобы закрыть неиспользованные входы пневмоклапана.



**ПОДКЛЮЧИТЕ ПОДАЧУ ВОЗДУХА К ШИНОМОНТАЖНОМУ СТАНКУ
И ПРОВЕРЬТЕ ПЕНВМОЦИЛИНДР НА ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ/ВНИЗ.**



Для завершения установки затяните пластиковую монтажную головку на поршне цилиндра.



**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ ДЛЯ
ШИНОМОНТАЖНОГО СТАНКА**



КС-302А

**Опция. Не входят в стандартную комплектацию. Стоимость уточняйте на сайте sivik.ru*